
Toilettes sèches Below - Mode d'emploi



Avant tout, vérifier que nos toilettes sèches sont compatibles avec votre configuration, au niveau de l'encombrement.

Voici la place supplémentaire nécessaire :

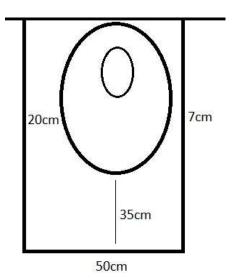

Installation

- Démonter l'abattant de vos toilettes existantes (et leur fixation si vous voulez utiliser le même sur vos toilettes sèches).
- A la réception de vos toilettes sèches, mettre de côté le seau et le bac à sciure et vérifier que le tuyau d'évacuation est bien accroché dans les colliers lyres en pvc (clips plastiques)
- Les porter par les poignées latérales et les poser pardessus vos toilettes existantes
- Déclipser le tuyau et le faire passer dans l'évacuation de vos toilettes en le faisant tourner sur lui-même légèrement à droite et à gauche pour qu'il passe le syphon, et le pousser le plus loin possible. Le tuyau doit descendre de façon régulière sans créer de boucle ni de parties horizontales qui pourraient gêner l'écoulement par gravité.



- Mettre le seau en place avec l'anse tournée vers l'arrière des toilettes. Ajuster la position des toilettes sèches pour que le seau ne touche pas les bords de la cuvette.
 - Si l'ajustement n'est pas possible, vous pouvez dévisser les 4 vis de la plaque de support du seau pour la faire coulisser légèrement en avant ou en arrière (pas plus d'1cm sinon le séparateur ne s'emboitera plus correctement ensuite)
- Mettre le bac à sciure du côté de votre choix

• Vérifier que le couvercle se ferme correctement et que la buse avec filtre (embout vert) s'emboite bien dans l'ouverture de l'évacuation. Si besoin, ajuster l'angle du support, qui est volontairement un peu souple.

Conseils d'utilisation

- Le bac à sciure est amovible, vous pouvez le remplir en dehors de la maison pour éviter d'en répandre sur le sol
- Les toilettes s'utilisent ensuite plutôt normalement! En position assise idéalement, car la séparation se fait naturellement.
- Il faut éviter que la sciure ne soit trop sèche dans le seau, auquel cas le vidage du seau et le compostage ne se font pas correctement. Pour cela ne pas hésiter à uriner un peu dans le seau. C'est particulièrement pratique pour les hommes, debout...
- Il est conseillé de verser un verre d'eau dans l'évacuation des urines régulièrement (un par jour si possible)
- Vidage du seau :
 - Verser un verre d'eau dans l'urinoir avant d'ouvrir le couvercle principal
 - Retirer et nettoyer la buse (verte), attention à ne pas perdre le joint rouge
 - Vider le seau dans votre composteur et mélanger directement un peu l'ensemble avec une fourche
 - Rincer le seau avec un peu d'eau et une brosse de wc habituelle. Verser l'eau de rinçage dans le composteur
 - Remettre de la sciure directement en aspergeant toute la paroi latérale du seau (cela évite les salissures ensuite) et mettre 1 ou 2 cm au fond.

Pour retirer vos toilettes sèches

- Verser 1L d'eau dans l'urinoir
- Retirer et nettoyer le seau
- Tirer la chasse d'eau
- Retirer le tuyau d'évacuation en commençant par le haut pour qu'il se vide au fur et à mesure que vous le retirez
- Insérez l'extrémité du tuyau dans l'ouverture de l'évacuation, et fixer le tuyau dans les colliers lyres (clips plastiques), pour éviter qu'il ne goutte pendant le transport.
- Dehors, bien rincer le tuyau d'évacuation et le laisser se vider et sécher correctement
- Entreposer l'ensemble dans un endroit sec